

ÉQUILIBRAGE MANUEL - VANNE À LECTURE DIRECTE DU DEBIT

■ Fonction

La vanne d'équilibrage est un dispositif hydraulique servant à régler avec précision le débit du fluide qui alimente les différents circuits d'une installation.

Cette série spéciale de vannes est dotée d'un débitmètre pour la lecture directe et rapide du débit. Ce dernier, monté en bypass sur la vanne et non irrigué durant le fonctionnement normal permet d'équilibrer les circuits en toute simplicité et très rapidement sans l'aide de manomètres différentiels ni d'abaques.

La vanne d'équilibrage est dotée d'une coque d'isolation préformée à chaud pour les modèles filetés ce qui assure une isolation thermique parfaite.

■ Caractéristiques techniques



	132 filetée	258 filetée (solaire)
Matériaux		
Corps :	laiton EN 12165 CW617N	laiton EN 12165 CW617N, chrome
Sphère :	laiton EN 12164 CW614N	laiton EN 12164 CW614N
Axe commande sphère :	laiton EN 12164 CW614N, chromé	polymère haute résistance
Siège d'étanchéité de la sphère :	PTFE	polymère haute résistance
Guide de position :	PSU	élastomère haute résistance
Joint d'étanchéité :	EPDM	
Débitmètre		
Corps :	laiton EN 12165 CW617N	laiton EN 12165 CW617N, chrome
Mécanisme :	laiton EN 12164 CW614N	laiton EN 12164 CW614N
Axe obturateur :	laiton EN 12164 CW614N, chromé	laiton EN 12164 CW614N, chromé
Ressorts :	acier inox EN 10270-3 (AISI 302)	acier inox
Joint d'étanchéité :	EPDM	élastomère haute résistance
Flotteur du débitmètre :	PSU	polymère haute résistance
Couvercle indicateur :	PSU	polymère haute résistance
Performances		
Fluides admissibles :	eau, eau glycolée	eau, eau glycolée
Pourcentage maxi de glycol :	50%	50%
Pression maxi d'exercice :	10 bar	10 bar
Plage de température d'exercice :	-10 / +110°C	-30 / +130°C
Unité de mesure échelle des débits :	l/min	l/min
Précision :	±10%	±10%
Angle de rotation de l'axe de commande :	90°	90°
Clé plate de manœuvre :	1/2" à 1 1/4" : 9 mm	9 mm
	1 1/2" et 2" : 12 mm	
Raccords filetés:	1/2" à 2" F (ISO 228-1)	3/4" et 1" F
Isolation		
Matériau :	PE-X expansé à cellules fermées	PE-X expansé à cellules fermées
Épaisseur :	10 mm	10 mm
Densité :	- partie interne : 30 kg/m ³	- partie interne : 30 kg/m ³
	- partie externe : 50 kg/m ³	- partie externe : 50 kg/m ³
Conductivité thermique (DIN 52612) :	- à 0°C : 0,038 W/(m•K)	- à 0°C : 0,038 W/(m•K)
	- à 40°C : 0,045 W/(m•K)	- à 40°C : 0,045 W/(m•K)
Coefficient de résistance à la déperdition de vapeur(DIN 52615) :	> 1.300	> 1.300
Plage de température d'exercice :	0 / 100°C	0 / 100°C
Réaction au feu (DIN 4102) :	classe B2	classe B2
Certification :	ACS	—




ÉQUILIBRAGE MANUEL - VANNE À LECTURE DIRECTE DU DEBIT


132 à brides	
Matériaux	
Corps :	fonte GJL 250 EN 1651
Sphère :	laiton EN 12164 CW614N, chromé
Axe commande sphère :	laiton EN 12164 CW614N
Siège d'étanchéité de la sphère :	PTFE
Guide de position :	EPDM
Joint d'étanchéité :	EPDM
Débitmètre	
Corps :	laiton EN 12165 CW617N
Mécanisme :	laiton EN 12164 CW614N
Axe obturateur :	laiton EN 12164 CW614N, cromata
Ressorts :	acier inox EN 10270-3 (AISI 302)
Joint d'étanchéité :	EPDM
Flotteur du débitmètre :	PSU
Couvercle indicateur :	PSU
Performances	
Fluides admissibles :	eau, eau glycolée
Pourcentage maxi de glycol :	50%
Pression maxi d'exercice :	10 bar
Plage de température d'exercice :	-10 / +110°C
Unité de mesure échelle des débits :	l/min
Précision :	±10%
Angle de rotation de l'axe de commande :	90°
Clé plate de manœuvre :	à volant
Raccords :	brides DN 65, DN 80, DN 100
Certification :	—

■ Dimensions

132 filetée

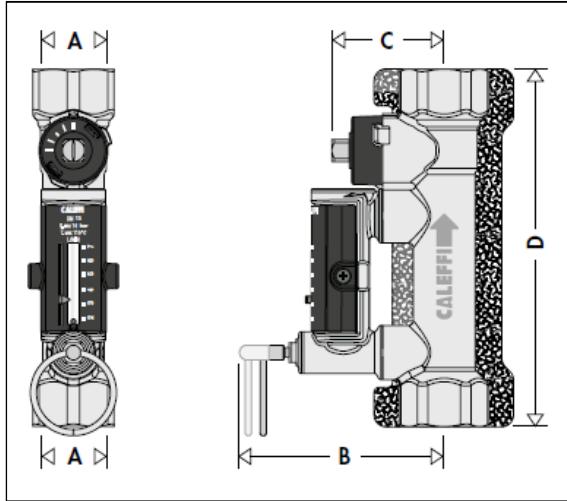

258 filetée (solaire)

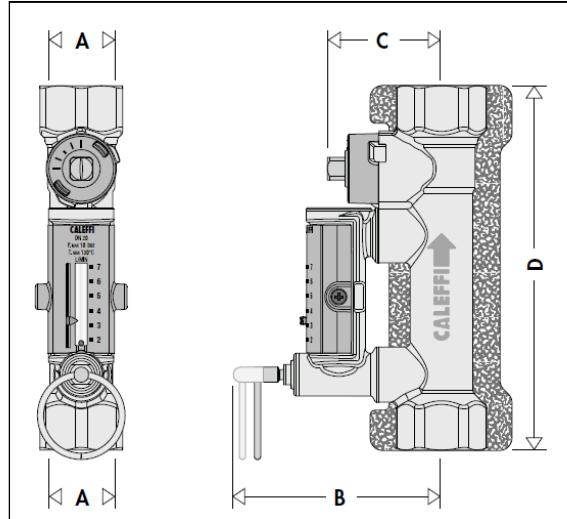


Code	A	B	C	D	Poids (kg)
132402	1/2"	83,5	45,5	145	0,80
132512	3/4"	83,5	45,5	145	0,74
132522	3/4"	83,5	45,5	145	0,74
132602	1"	85	47	158	0,96
132702	1 1/4"	88	50	163,5	1,19
132802	1 1/2"	91	56,5	171	1,47
132902	2"	96,5	62	177	2,00

Code	A	B	C	D	Poids (kg)
258503	3/4"	83,5	45,5	145	0,74
258533	3/4"	83,5	45,5	145	0,74
258523	3/4"	83,5	45,5	145	0,74
258603	1"	85	47	158	0,96

ÉQUILIBRAGE MANUEL - VANNE À LECTURE DIRECTE DU DEBIT

132 à bride

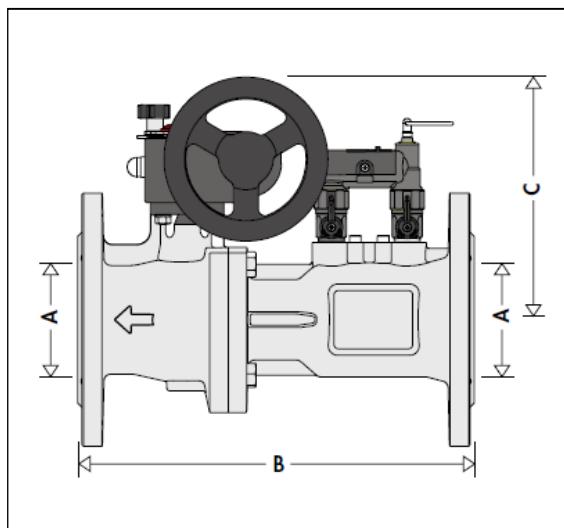


Code	A	B	C	Poids (kg)
132060	DN 65	290	177	14,6
132080	DN 80	310	185	17,8
132100	DN 100	350	201	24,4

■ Principe de fonctionnement

La vanne d'équilibrage est un dispositif hydraulique servant à régler le débit du fluide qui la traverse.

Le réglage se fait par le biais d'un obturateur à sphère (1) manœuvré par un axe de commande (2) alors que le débit est indiqué par un débitmètre (3) monté en by-pass sur la vanne et qui n'est pas irrigué durant le fonctionnement normal. La valeur du débit est indiquée par une bille en métal (4) qui se déplace dans un tube transparent (5) à côté duquel se trouve une échelle graduée (6).

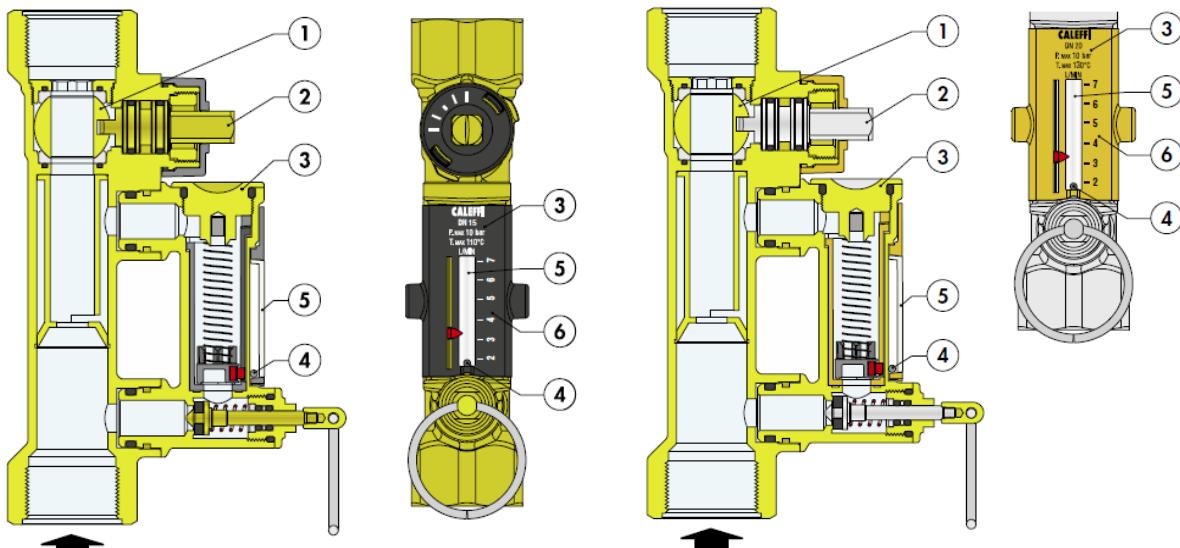


ÉQUILIBRAGE MANUEL - VANNE À LECTURE DIRECTE DU DEBIT

■ Particularité de construction

Débitmètre


Le débit est mesuré directement par un débitmètre monté en by-pass sur le dispositif. Ce dernier est fermé automatiquement durant le fonctionnement normal. Le débitmètre simplifie les opérations d'équilibrage car la valeur du débit peut être lue et contrôlée à chaque instant sans recourir à des appareils de mesure ou des abaques. Le fait de pouvoir lire le débit directement sur la vanne simplifie les opérations de dimensionnement et de réglage. Le temps et le coût de mise en oeuvre de la procédure de pré-réglage est fortement diminué par rapport à celle mise en oeuvre pour une vanne manuelle traditionnelle.

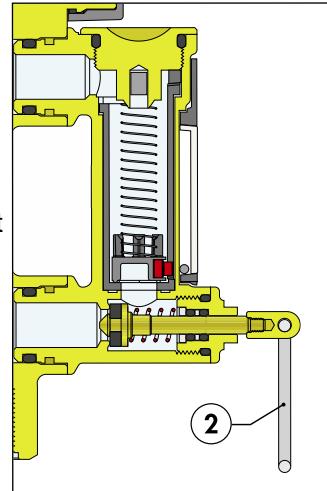


Obturateur du débitmètre

L'obturateur (1) qui permet d'alimenter le débitmètre s'ouvre facilement grâce à l'anneau (2) et, une fois l'opération terminée, se referme automatiquement grâce au ressort intérieur (3) qui, avec le joint en EPDM (4), garantit son étanchéité, en utilisation normale.

L'anneau d'actionnement (2) est à faible conductibilité thermique afin d'éviter les brûlures durant l'ouverture du débitmètre au cas où le fluide traversant la vanne serait à une température élevée.

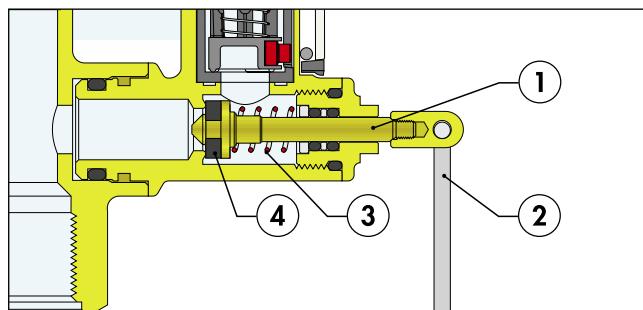

Indicateur à bille et aimant

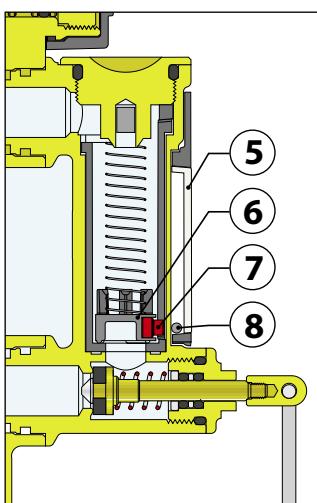

La bille (4) qui indique le débit n'est pas en contact direct avec le fluide caloporteur qui circule dans le débitmètre. Un nouveau système de mesure très efficace permet à la bille de se déplacer dans un tube transparent (5) séparé du corps du débitmètre. La bille est entraînée par un aimant (6) qui est, lui-même, solidaire du flotter (7). Ceci permet à l'indicateur de débit de rester toujours propre assurant ainsi une lecture aisée et fiable dans le temps.



ÉQUILIBRAGE MANUEL - VANNE À LECTURE DIRECTE DU DEBIT

Fermeture et ouverture complète de la vanne


La vanne se ferme et s'ouvre complètement.

Le cran présent sur la tige de l'obturateur fait office d'indicateur de l'état de la vanne.


L'axe de commande, tournée à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre, lorsqu'il se trouve en fin de course avec la fente perpendiculaire à l'axe de la vanne indique que celle-ci est complètement fermée (A).

Tournée à 90° dans le sens inverse, en fin de course avec la fente parallèle à l'axe de la vanne, il indique que celle-ci est complètement ouverte (B).


Fermeture complète

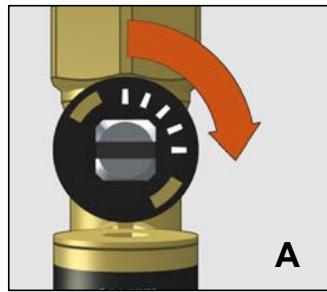

Ouverture complète

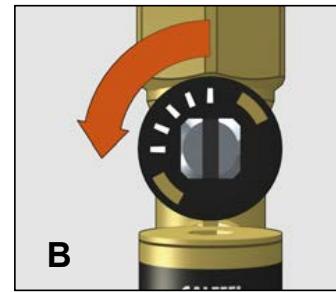

Fermeture complète

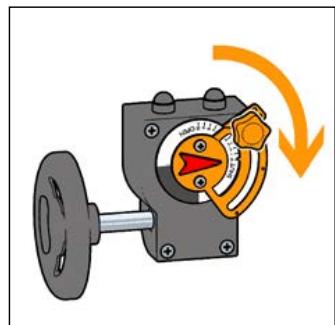


Ouverture complète




Dans la version à brides, l'ouverture et la fermeture de la vanne se fait avec le volant (voir la figure ci-dessous). Il est possible de bloquer la position de la vanne en serrant la poignée de l'indicateur de position à fond.

Isolation

132 filetée

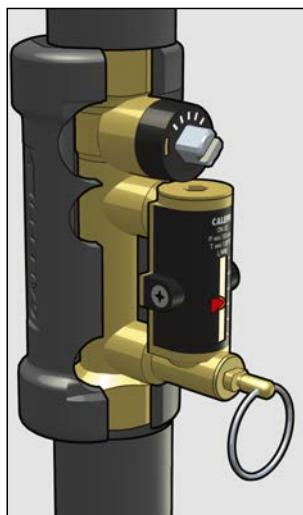

258 filetée (solaire)

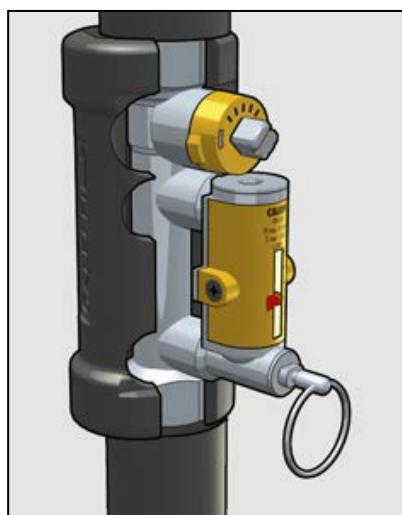


Les vannes d'équilibrage série 132 et 258 en version filetée est dotée d'une coque d'isolation préformée à chaud. Ce système garantit une parfaite isolation thermique et ferme hermétiquement le passage de la vapeur d'eau du milieu ambiant vers l'intérieur. Pour ces raisons, ce type d'isolation peut être également utilisé sur les circuits à eau réfrigérée car il empêche la formation de condensation sur la surface de la vanne.

Température (pour la série 258 solaire)

Dans les installations solaires, le fluide caloporteur du circuit primaire contient du glycol et travaille à haute température; pour tenir compte de ces conditions d'utilisations particulières, les joints et les pièces internes de la vanne sont réalisés avec des matériaux particulièrement résistant à la température.

ÉQUILIBRAGE MANUEL - VANNE À LECTURE DIRECTE DU DEBIT


■ Graphiques de débit

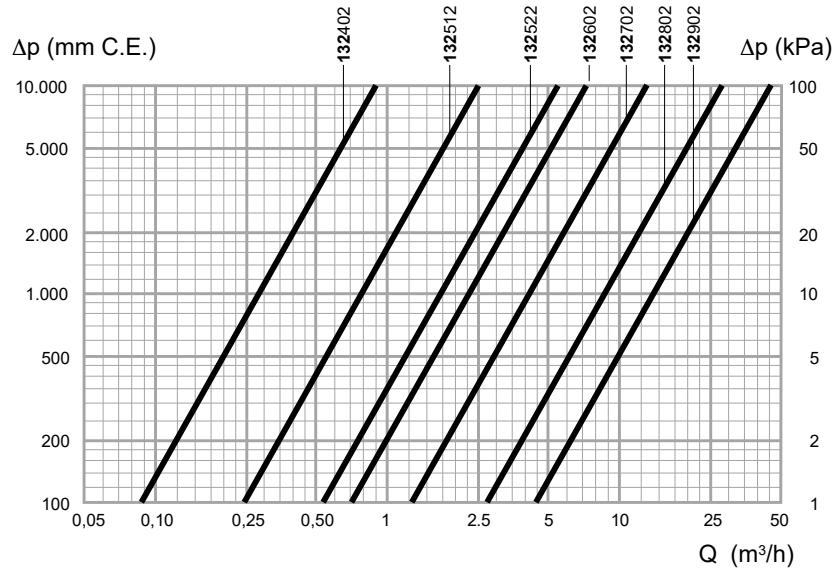

Version 132 filetée - Débit en l/min sur l'échelle graduée

Code	132402	132512	132522	132602	132702	132802	132902
DN	15	20	25	1/2"	30	40	50
Dim.	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Débits	2 - 7	5 - 13	7 - 28	10 - 40	20 - 70	30 - 120	50 - 200
Kv (m³/h)	0,9	2,5	5,4	7,2	13,1	27,8	46,4

Kv vannes ouvertes à 100%

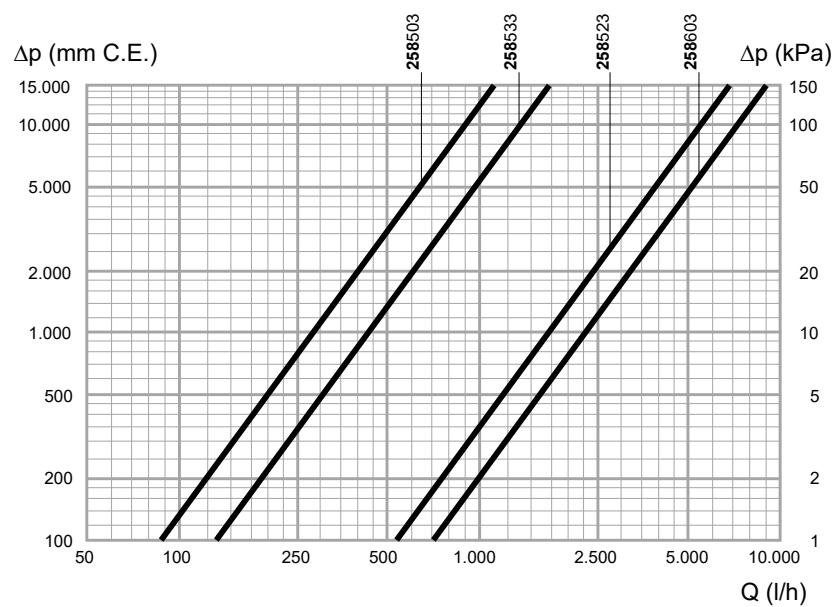


Version 258 filetée - Débit en l/min sur l'échelle graduée

Code	258503	258533	258523	25860
Dimension	3/4"	3/4"	3/4"	1"
Débit	2 - 7	3 - 10	7 - 28	10 - 40
Kv (m³/h)	0,9	1,3	5,4	7,2

Kv vannes ouvertes à 100%

ÉQUILIBRAGE MANUEL - VANNE À LECTURE DIRECTE DU DEBIT

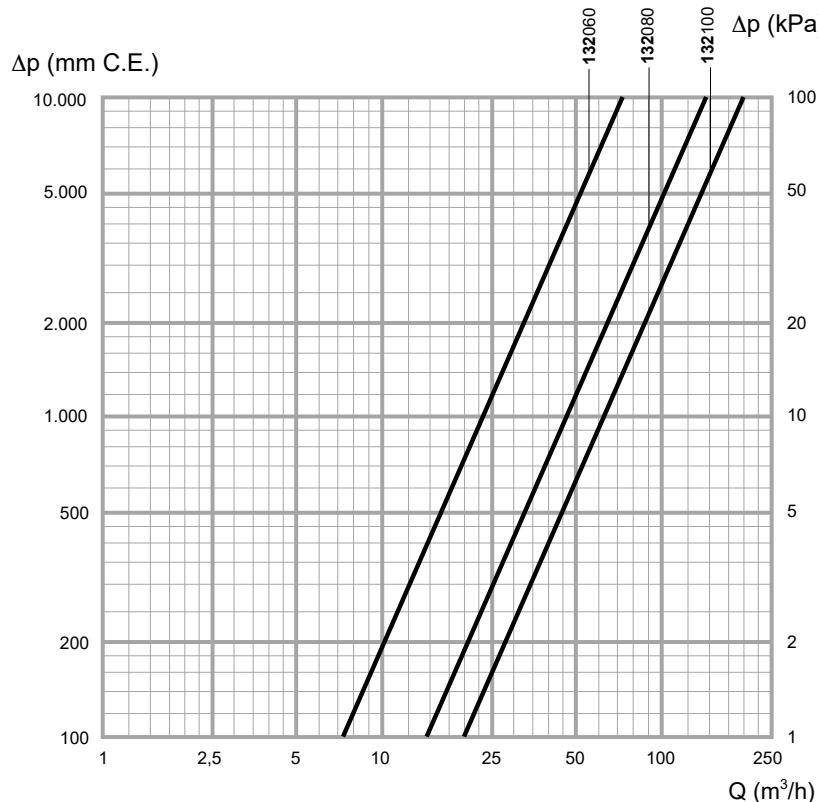

Version 132 à brides - Débit en m^3/h sur l'échelle graduée

Code	132060	132080	132100		
Dimension	DN 65	DN 80	DN 100		
Débits	6 - 24	8 - 32	12 - 48		
Positions			K _v (m^3/h)		
1	0	0,8	1,1		
2	1	3,6	3,8		
3	2,6	10,7	11,8		
4	6,6	18,1	22,4		
5	10,7	30,3	37		
6	16,3	44,8	58,4		
7	27,3	65,2	77		
8	37,6	91,6	108,7		
9	60,5	118,5	151,3		
10 (K _{vs})	75,4	141,4	209		

Correction pour liquides à densité différente

Pour les fluides dont la viscosité est $\leq 3^\circ\text{E}$, mélange d'eau et de glycol par exemple, et dont la densité est différente de celle de l'eau à 20°C ($\rho = 1 \text{ kg/dm}^3$) à laquelle se réfère les diagrammes ci-dessus, il résulte que :

- la perte de charge (pour le dimensionnement de la pompe) s'obtient de la façon suivante :

$$\Delta p \text{ réel} = \Delta p \text{ référence} \times \rho \text{ eau glycolé};$$


- les valeurs de débit varient dans les limites de précision indiquées ($\pm 10\%$), jusqu'à 50% de glycol.

■ Réglage du débit



Version filetée

A. À l'aide de l'indicateur (1) fixer le débit souhaité sur lequel la vanne devra être réglée.

B. Tirer sur la goupille (2) pour ouvrir l'obturateur qui bloque le passage du fluide dans le débitmètre (3) en conditions de fonctionnement normal.

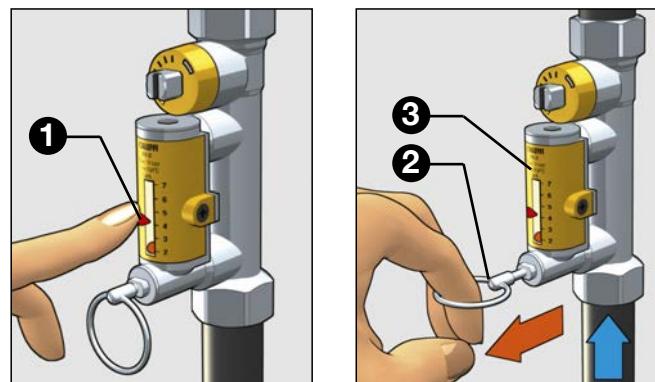

ÉQUILIBRAGE MANUEL - VANNE À LECTURE DIRECTE DU DEBIT

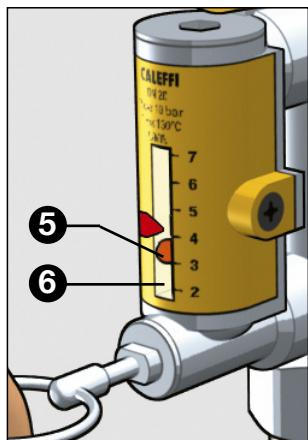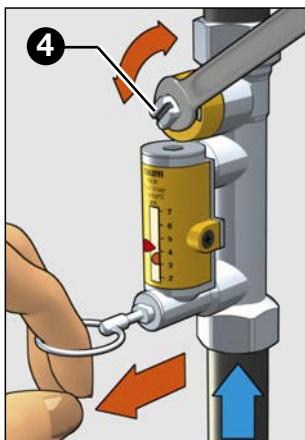

C. Maintenir l'obturateur ouvert. Régler le débit en intervenant sur l'axe de commande de la vanne (4) à l'aide d'une clé plate.




Le débit est indiqué par une bille métallique (5) à l'intérieur du cylindre transparent (6) à côté duquel se trouve l'échelle de lecture graduée en l/min.

D. À la fin de l'opération d'équilibrage, relâcher la goupille de l'obturateur du débitmètre qui se fermera automatiquement grâce à son ressort intérieur.



Version à bride

A. À l'aide de l'indicateur (1) fixer le débit souhaité sur lequel la vanne devra être réglée.

B. Ouvrir les vannes d'arrêt à sphères (2) en les tournant dans le sens anti-horaires. Tirer sur la goupille (3) pour ouvrir l'obturateur qui bloque le passage du fluide dans le débitmètre (4).

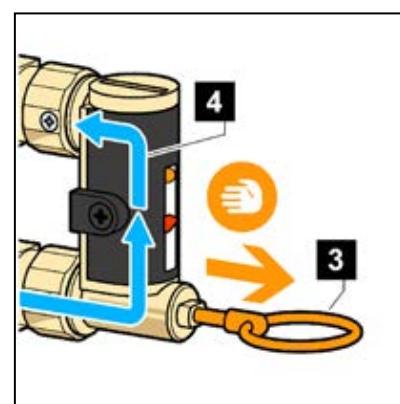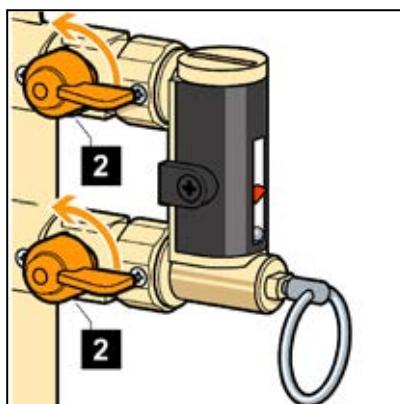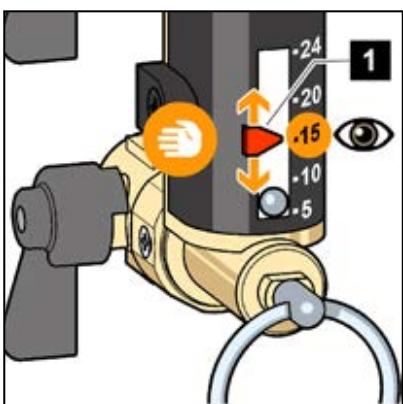




C. Maintenir l'obturateur ouvert. Régler le débit en intervenant sur le volant (5) pour effectuer le réglage du débit. Le débit est indiqué par une bille métallique (6), à l'intérieur du cylindre transparent (7) à côté duquel se trouve l'échelle de lecture graduée en m3/h. Il est possible de bloquer la position de la vanne en serrant la poignée de l'indicateur de position à fond.

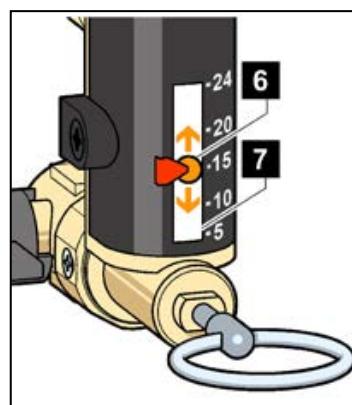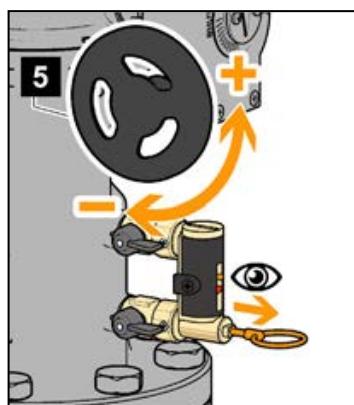

ÉQUILIBRAGE MANUEL - VANNE À LECTURE DIRECTE DU DEBIT

À la fin de l'opération d'équilibrage, relâcher la goupille (8) de l'obturateur du débitmètre qui se fermera automatiquement grâce à son ressort intérieur. Refermer les vannes d'arrêt à sphère (2).


L'indicateur (1) peut être utilisé pour mémoriser la position de réglage du débit.

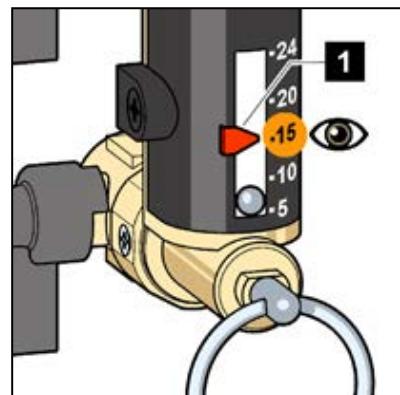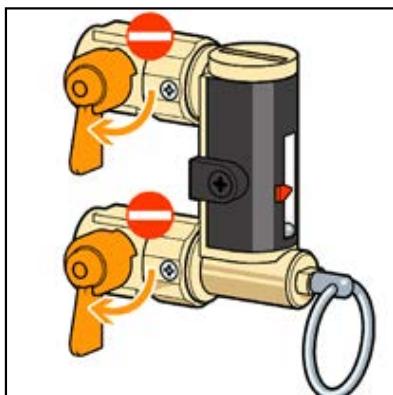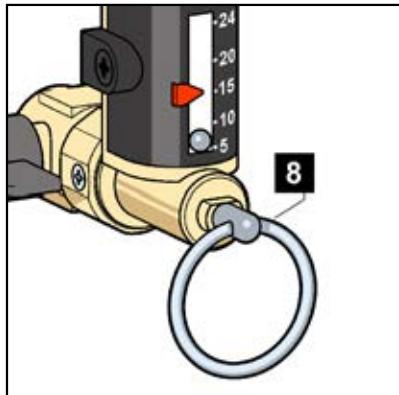


■ Installation

Installer la vanne d'équilibrage de sorte à garantir l'accès à l'obturateur du débitmètre, à la tige de commande et à l'indicateur de débit.

Il est conseillé de laisser un tronçon rectiligne en amont comme indiqué ci-dessous pour obtenir une mesure plus précise.

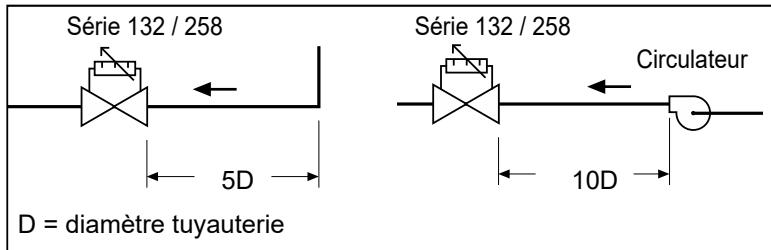

La vanne peut être installée dans n'importe quelle position du moment que l'on respecte le sens du flux indiqué sur le corps de la vanne. Elle peut être montée indifféremment sur des tuyaux horizontaux ou verticaux.






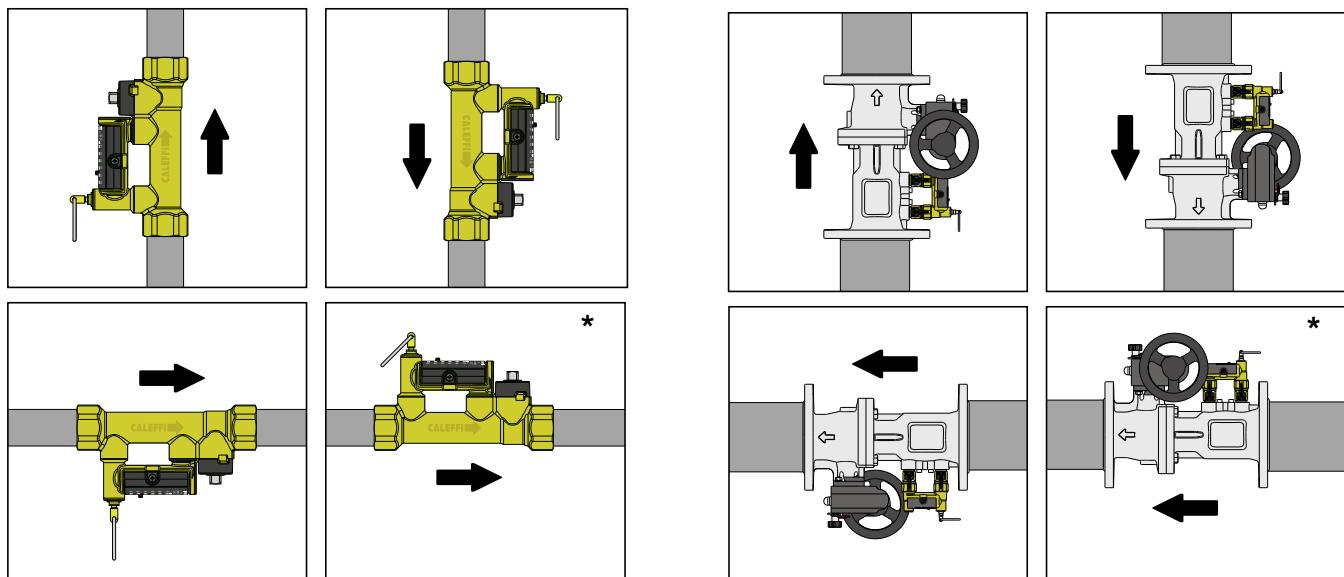


* **Attention!** Dans cette position, des bulles d'air peuvent se bloquer et donc fausser la lecture du débit

ÉQUILIBRAGE MANUEL - VANNE À LECTURE DIRECTE DU DEBIT

■ Schémas de principe série 132


Installer de préférence la vanne d'équilibrage avec débitmètre sur le conduit de retour du circuit.

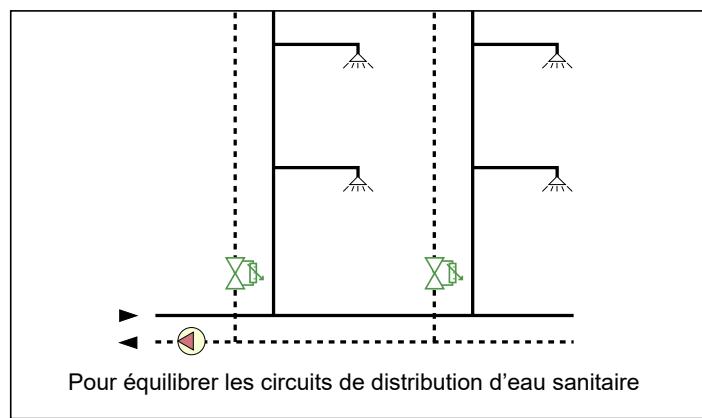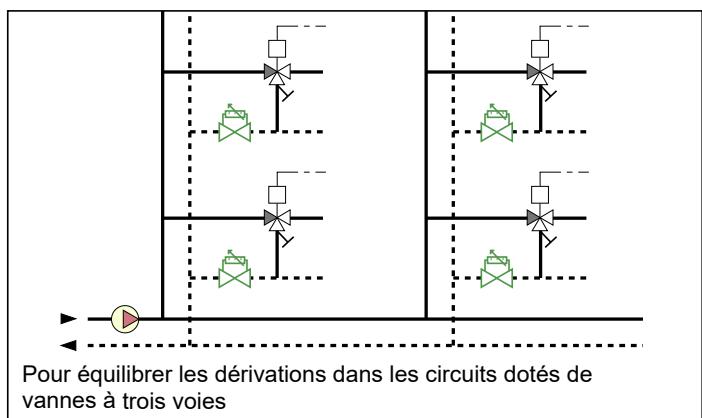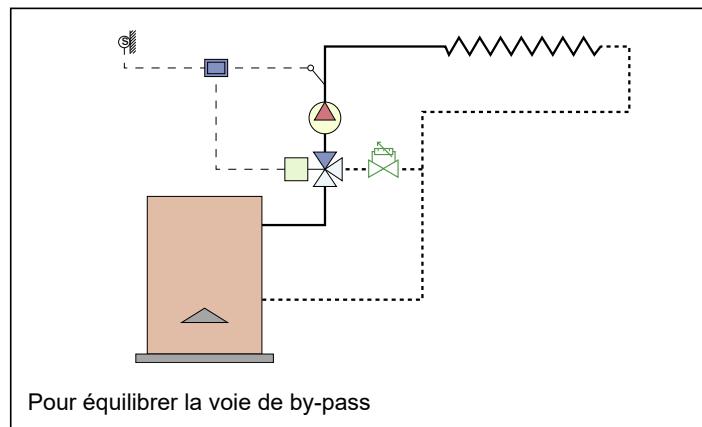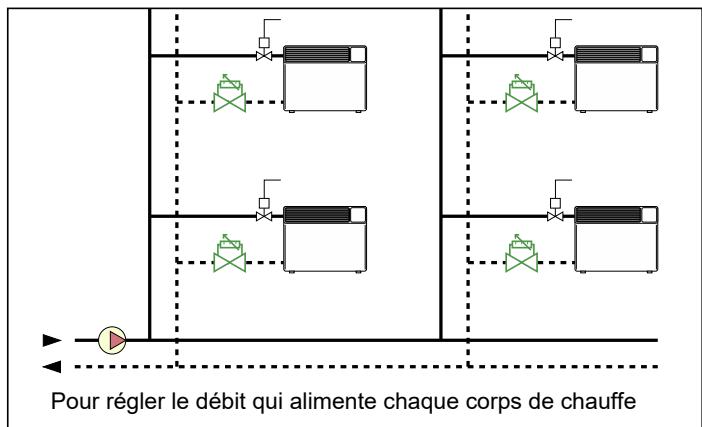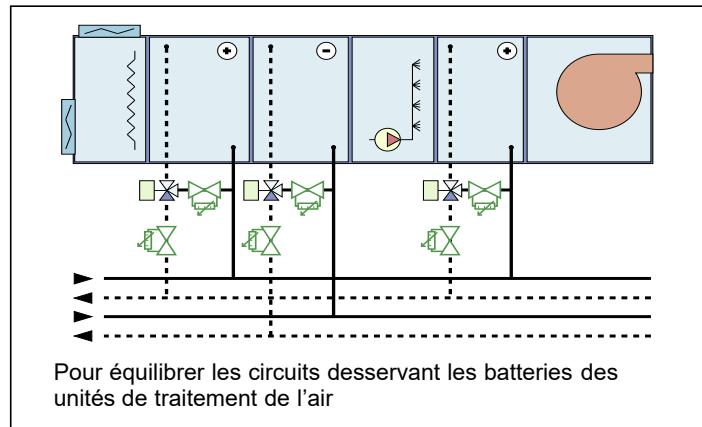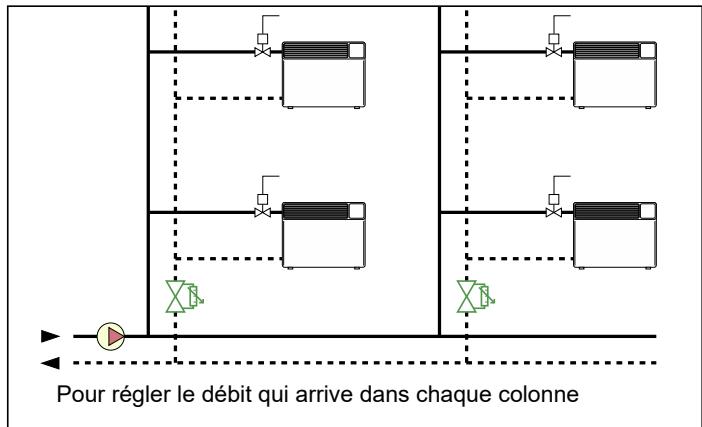

ÉQUILIBRAGE MANUEL - VANNE À LECTURE DIRECTE DU DEBIT

■ Schémas de principe série 258

Régulation du débit avec un groupe de transfert solaire

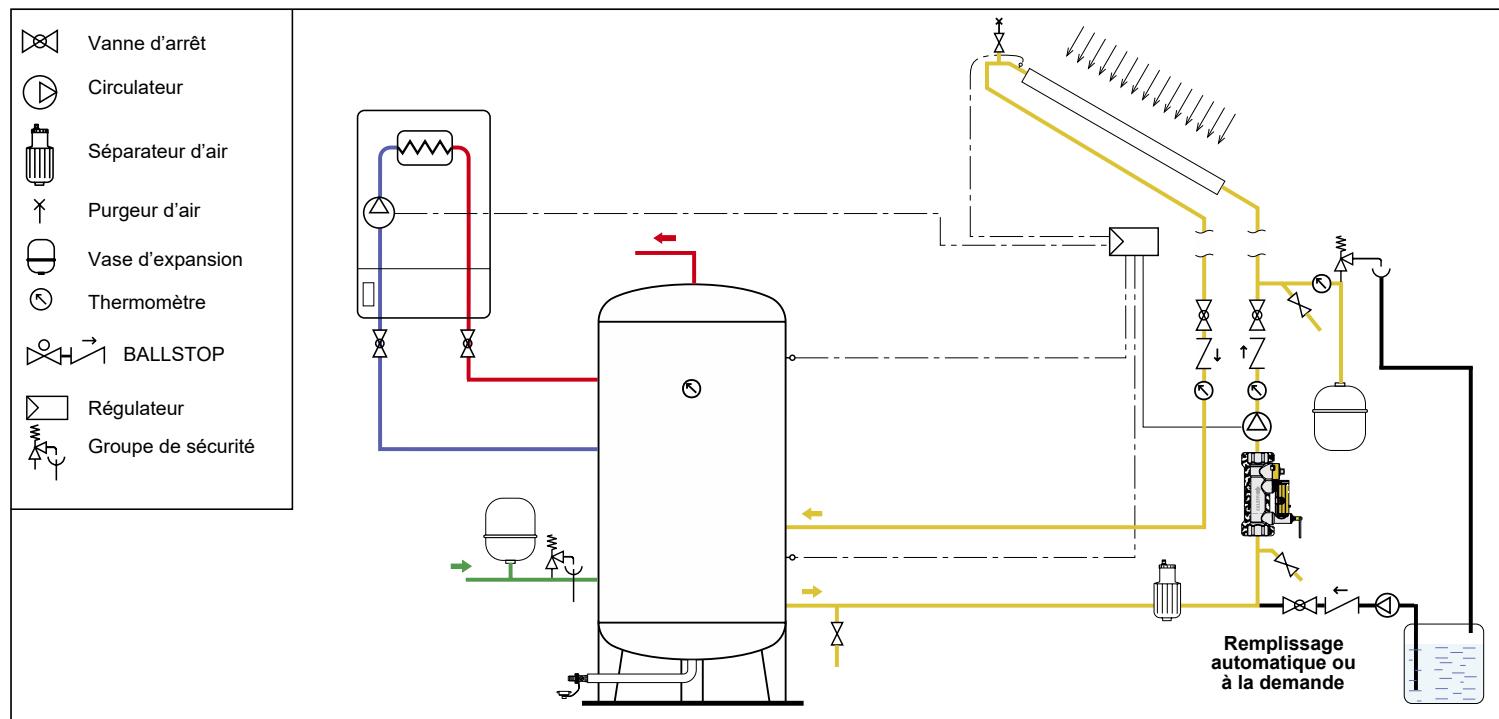

Régulation du débit avec un ou plusieurs groupes de transfert solaire

