


## Fiche technique | Référence: 207-1333

Gelbox; pour conducteurs; Dérivation; avec gel; Série 221, 2x73; max. 4 mm<sup>2</sup>-bornes; sans bornes de raccordement; Taille 3; gris

<https://www.wago.com/207-1333>

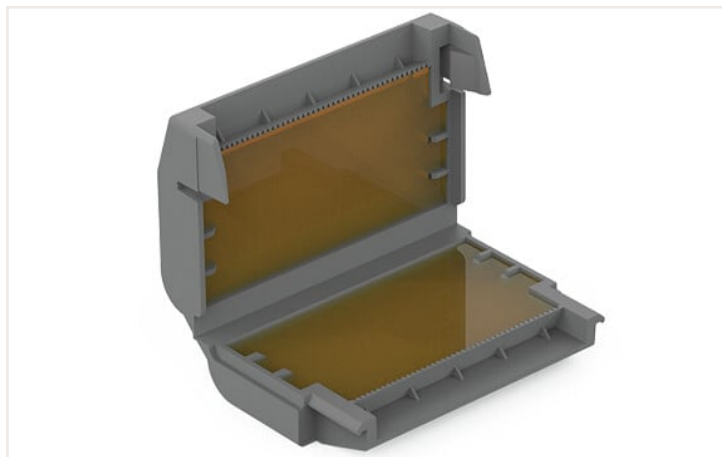

Veuillez noter la description du système pour les bornes de connexion qui peuvent être utilisées. Vos avantages :

- Manipulation simple, rapide et sûre
- Immédiatement prêt à l'emploi et à nouveau accessible
- sans silicone
- Sans étiquette
- Peut être stocké indéfiniment
- L'ensemble du système de Gelbox et de bornes WAGO est testé VDE et certifié IPX8

### Données de raccordement

#### Connection 1

Type d'actionnement

Verrouillage

### Données géométriques

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Largeur    | 33,6 mm / 1.323 inch |
| Hauteur    | 17,8 mm / 0.701 inch |
| Profondeur | 52,7 mm / 2.075 inch |

### Données mécaniques

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Type de fixation | Connexion volante |
|------------------|-------------------|

### Données du matériau

|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Note (material data)    | <a href="#">Information on material data can be found here</a> |
| Couleur                 | gris                                                           |
| Matériel de l'enveloppe | Polypropylène                                                  |
| Charge calorifique      | 0 MJ                                                           |
| Poids                   | 21 g                                                           |

**Conditions d'environnement**

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -55 ... +85 °C |
| Température ambiante (stockage)       | 0 ... +40 °C   |

**Données commerciales**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ETIM 8.0                 | EC001170      |
| ETIM 7.0                 | EC001170      |
| Unité d'emb. (SUE)       | 36 (3)        |
| Pays d'origine           | DE            |
| GTIN                     | 4055143997805 |
| Numéro du tarif douanier | 85389099990   |

**Autorisations / certificats****Homologations spécifiques au pays**

| Approbation                                  | Norme    | Nom du certificat |
|----------------------------------------------|----------|-------------------|
| VDE<br>VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut | EN 60998 | 400051938         |

**Téléchargements****Documentation**

| Description du système                     |                   |                   | Informations complémentaires |                   |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| System Description<br>207 Series Gel boxes | pdf<br>1156.45 KB | <a href="#">↓</a> | Technical Section            | pdf<br>2142.18 KB | <a href="#">↓</a> |
| System Description<br>207 Series Gel boxes | pdf<br>1191.37 KB | <a href="#">↓</a> |                              |                   |                   |

**Texte complémentaire**

|          |                  |                   |
|----------|------------------|-------------------|
| 207-1333 | xml<br>3.57 KB   | <a href="#">↓</a> |
| 207-1333 | docx<br>20.39 KB | <a href="#">↓</a> |

**Données CAD/CAE**


| Données CAD              |                   | Données CAE              |                   |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 2D/3D Models<br>207-1333 | <a href="#">↓</a> | ZUKEN Portal<br>207-1333 | <a href="#">↓</a> |

## Indications de manipulation


### Montage




Placer la borne câblée dans la Gelbox.

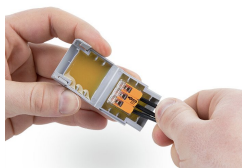

Placer la borne câblée dans la Gelbox.

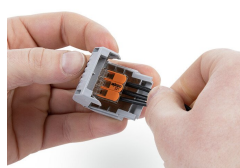

Fermer la Gelbox.

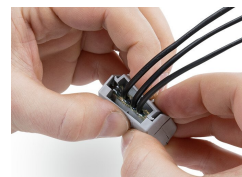

Fermez bien le loquet.



De nouveau accessible :  
Ouvrir la Gelbox. Supprimer le gel  
Recâbler avec de nouveaux composants



Lift the flap and pull the cover perforation forward.



Press in the perforation on the sides.



Tear off the cover from the perforation.



As a counter display: Bend the rear flap at the fold, straighten it and fix it in the cardboard cut-out



If the flap is not required, tear off from the perforation.